


## Säkert åtdrag av batterilocket på Aimpoint® Micro™ sikten



Om den röda punkten inte syns eller har slutat lysa kan det bero på att det inte finns tillräcklig kontakt mellan batteriet och kontaktytorna i batterihuset. Följ nedanstående procedur för att försäkra dig om att batterilocket är ordentligt åtdraget så att batteriet har kontakt med kontaktytor i batterihuset.

**VIKTIGT:** Försäkra dig om att ett batteri (CR2032) finns i batterihuset och att det är korrekt installerat med pluspolen (+) riktad mot batterilocket, innan du genomför proceduren nedan. För installation av batteri, se användarmanualen till ditt Aimpoint® Micro™ sikte.

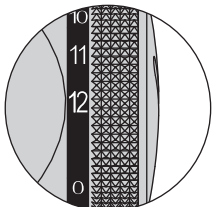



### Steg 1

Sätt vridomkopplaren på högsta intensitetsnivå (12).

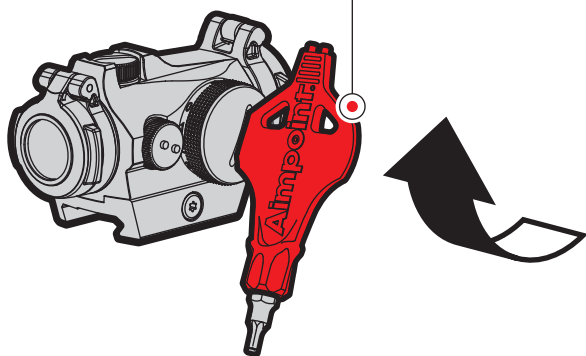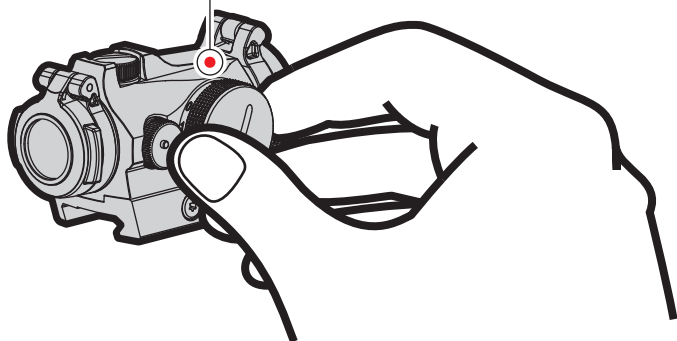


### Steg 2

Använd Aimpoint® verktyget för att skruva i batterilocket. När du känner ett motstånd, fortsätt skruva tills batterilocket kommer till ett **stopp**.

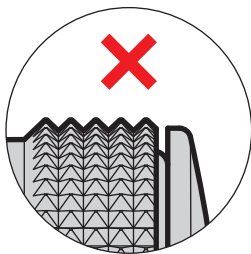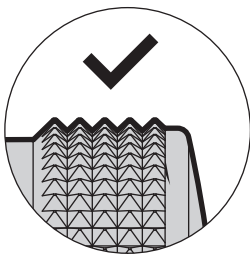

### Steg 3

Verifiera att batterilocket är helt stängt. Det är **mycket** viktigt att det inte finns något glapp mellan batterilock och batterihus.

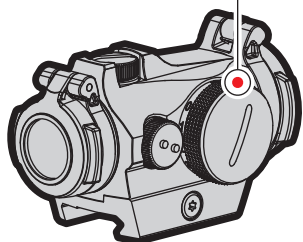

# Aimpoint®

THE FUTURE IN SIGHT